




Pompe monovite sanitarie
WANGEN HYLINE

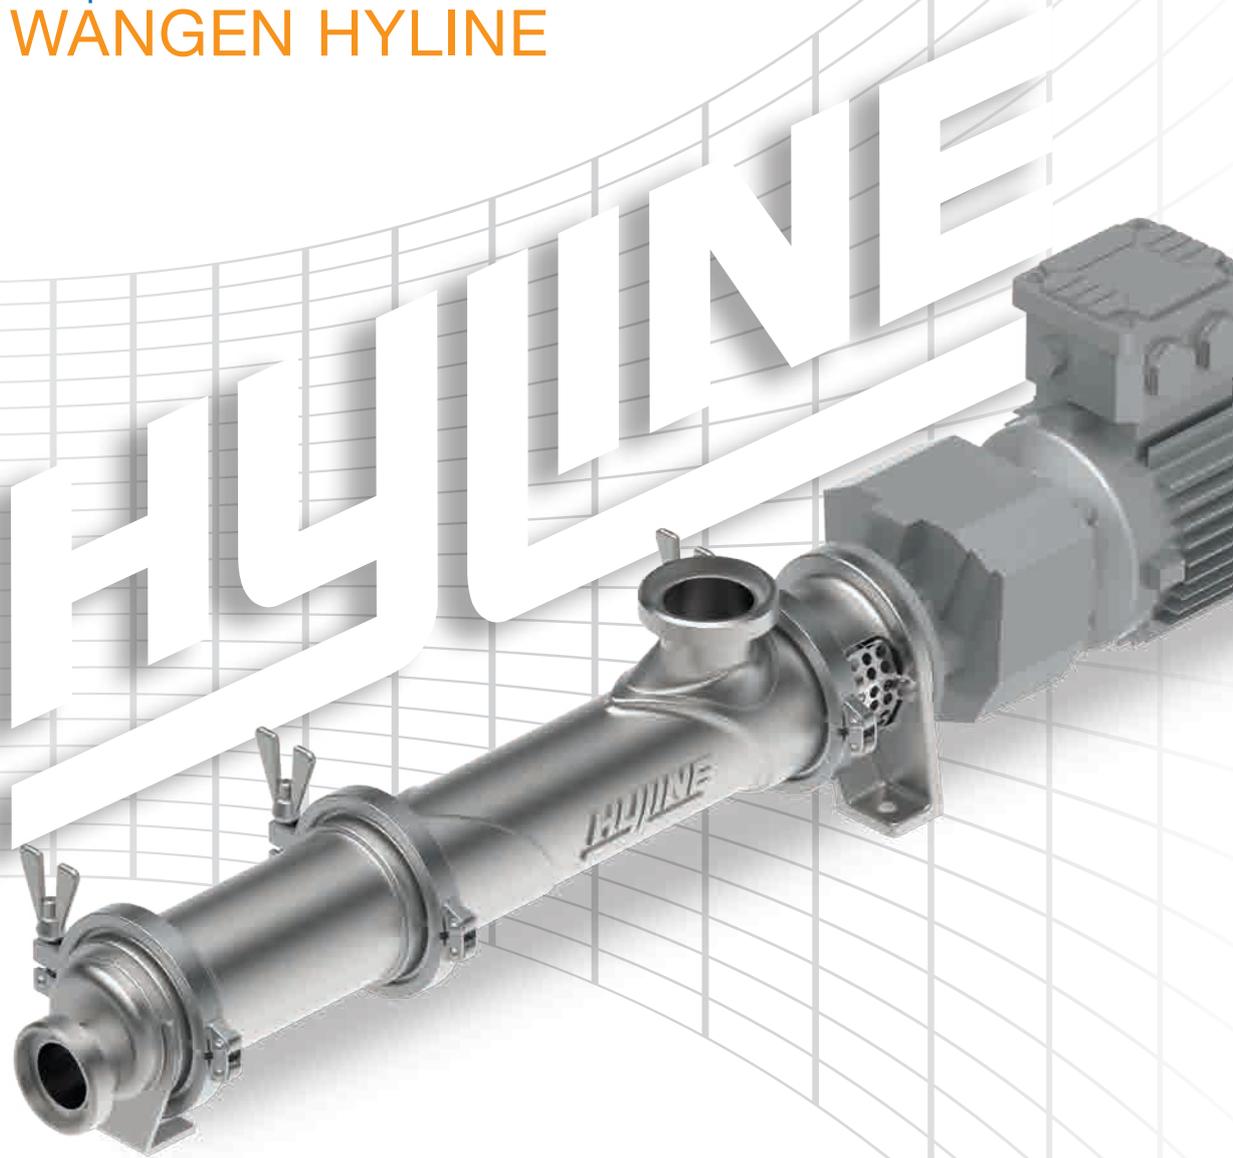

Per il pompaggio e il dosaggio igienico
nell'industria alimentare, cosmetica
e farmaceutica

WANGEN HYLINE

Caratteristiche


Le pompe WANGEN HYLINE sono progettate per assicurare prestazioni ottimali e massima affidabilità.

Il design igienico delle pompe Wangen HYLINE risponde alle rigorose direttive GMP (Good Manufacturing Practice), che assumono un ruolo sempre più importante nei settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. Per questo motivo, WANGEN pone massima attenzione all'aspetto qualitativo delle proprie pompe, per garantire una maggiore durata in termini di vita utile.

Prestazioni igieniche: l'albero flessibile senza giunti è protetto da un rivestimento in vari elastomeri. La sezione dell'albero è costante per prevenire la sedimentazione dei prodotti pompati.

Per consentire il pompaggio della maggiore parte dei prodotti, le pompe HYLINE dispongono di un'ampia gamma di tenute, come le tenute meccaniche singole, doppie, incapsulate, a soffietto o a baderna.

Il design intelligente di questa pompa igienica non richiede ulteriori tenute nella camera del prodotto. Lo smontaggio della pompa è facilmente eseguibile rimuovendo le connessioni esterne alla camera di pompaggio.

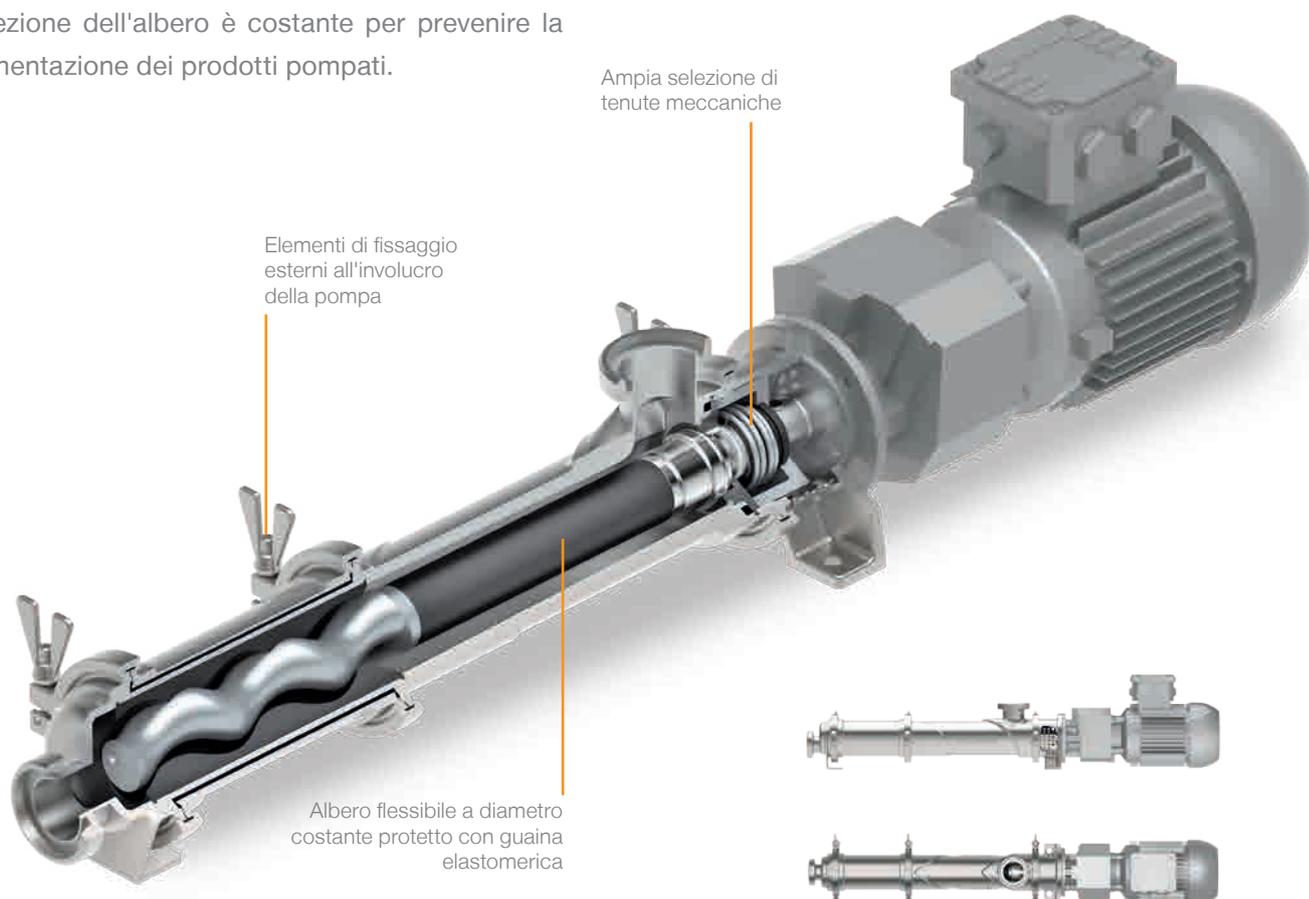


Dettagli tecnici e proprietà

Prestazioni delle pompe WANGEN HYLINE

Taglia	Luce di passaggio massima (mm)	Portata (m ³ /h)	Pressione differenziale massima (bar)
20	26	0,02 a 7	20

Caratteristiche:

- Disponibile in versione EHEDG, 3A e GMP
- Ridotti interstizi per una pulizia ottimale
- Temperature: tra -30 °C e 140 °C
- Viscosità: fino a 100.000 mPa·s

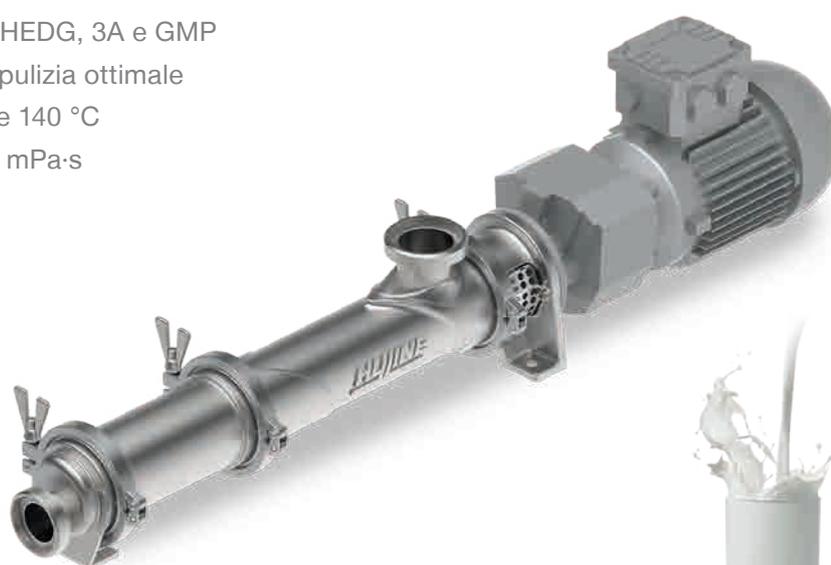

Prodotti pompabili:

- Prodotti lattiero caseari come burro, margarina, latte, yogurt, formaggi
- Bevande, succhi di frutta, birra
- Confetture, marmellate, cioccolato, sciroppo di zucchero, marzapane, impasto per waffle impasti fusi o glassa
- Mostarda, ketchup, maionese, salsa di soia e pomodoro concentrato
- Impasti
- Miele, caramello e gelatina
- Gelato
- Pet food
- Cosmetici, come shampoo, creme e saponi
- Prodotti farmaceutici





Online Newsletter

Iscriviti ora e rimani informato!

Vai su www.wangen.com

Qualità certificata

WANGEN PUMPEN Quality management è certificata ISO 9001:2008.



Sostenibilità certificata

WANGEN PUMPEN environmental management è certificata ISO 14001:2004.



Rappresentanza in Italia:



Fluitech s.r.l.

Sede Legale:

Via delle Arnasche, 29
20023 Cerro Maggiore (MI)

tel +39 0331 549930

fax +39 0331 549930

mail sales@fluitech.com

web www.fluitech.com

Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allg.

Germany

www.wangen.com